

OS
S
PIS




DECODEPOT

TODO EN ACABADOS



WOODART



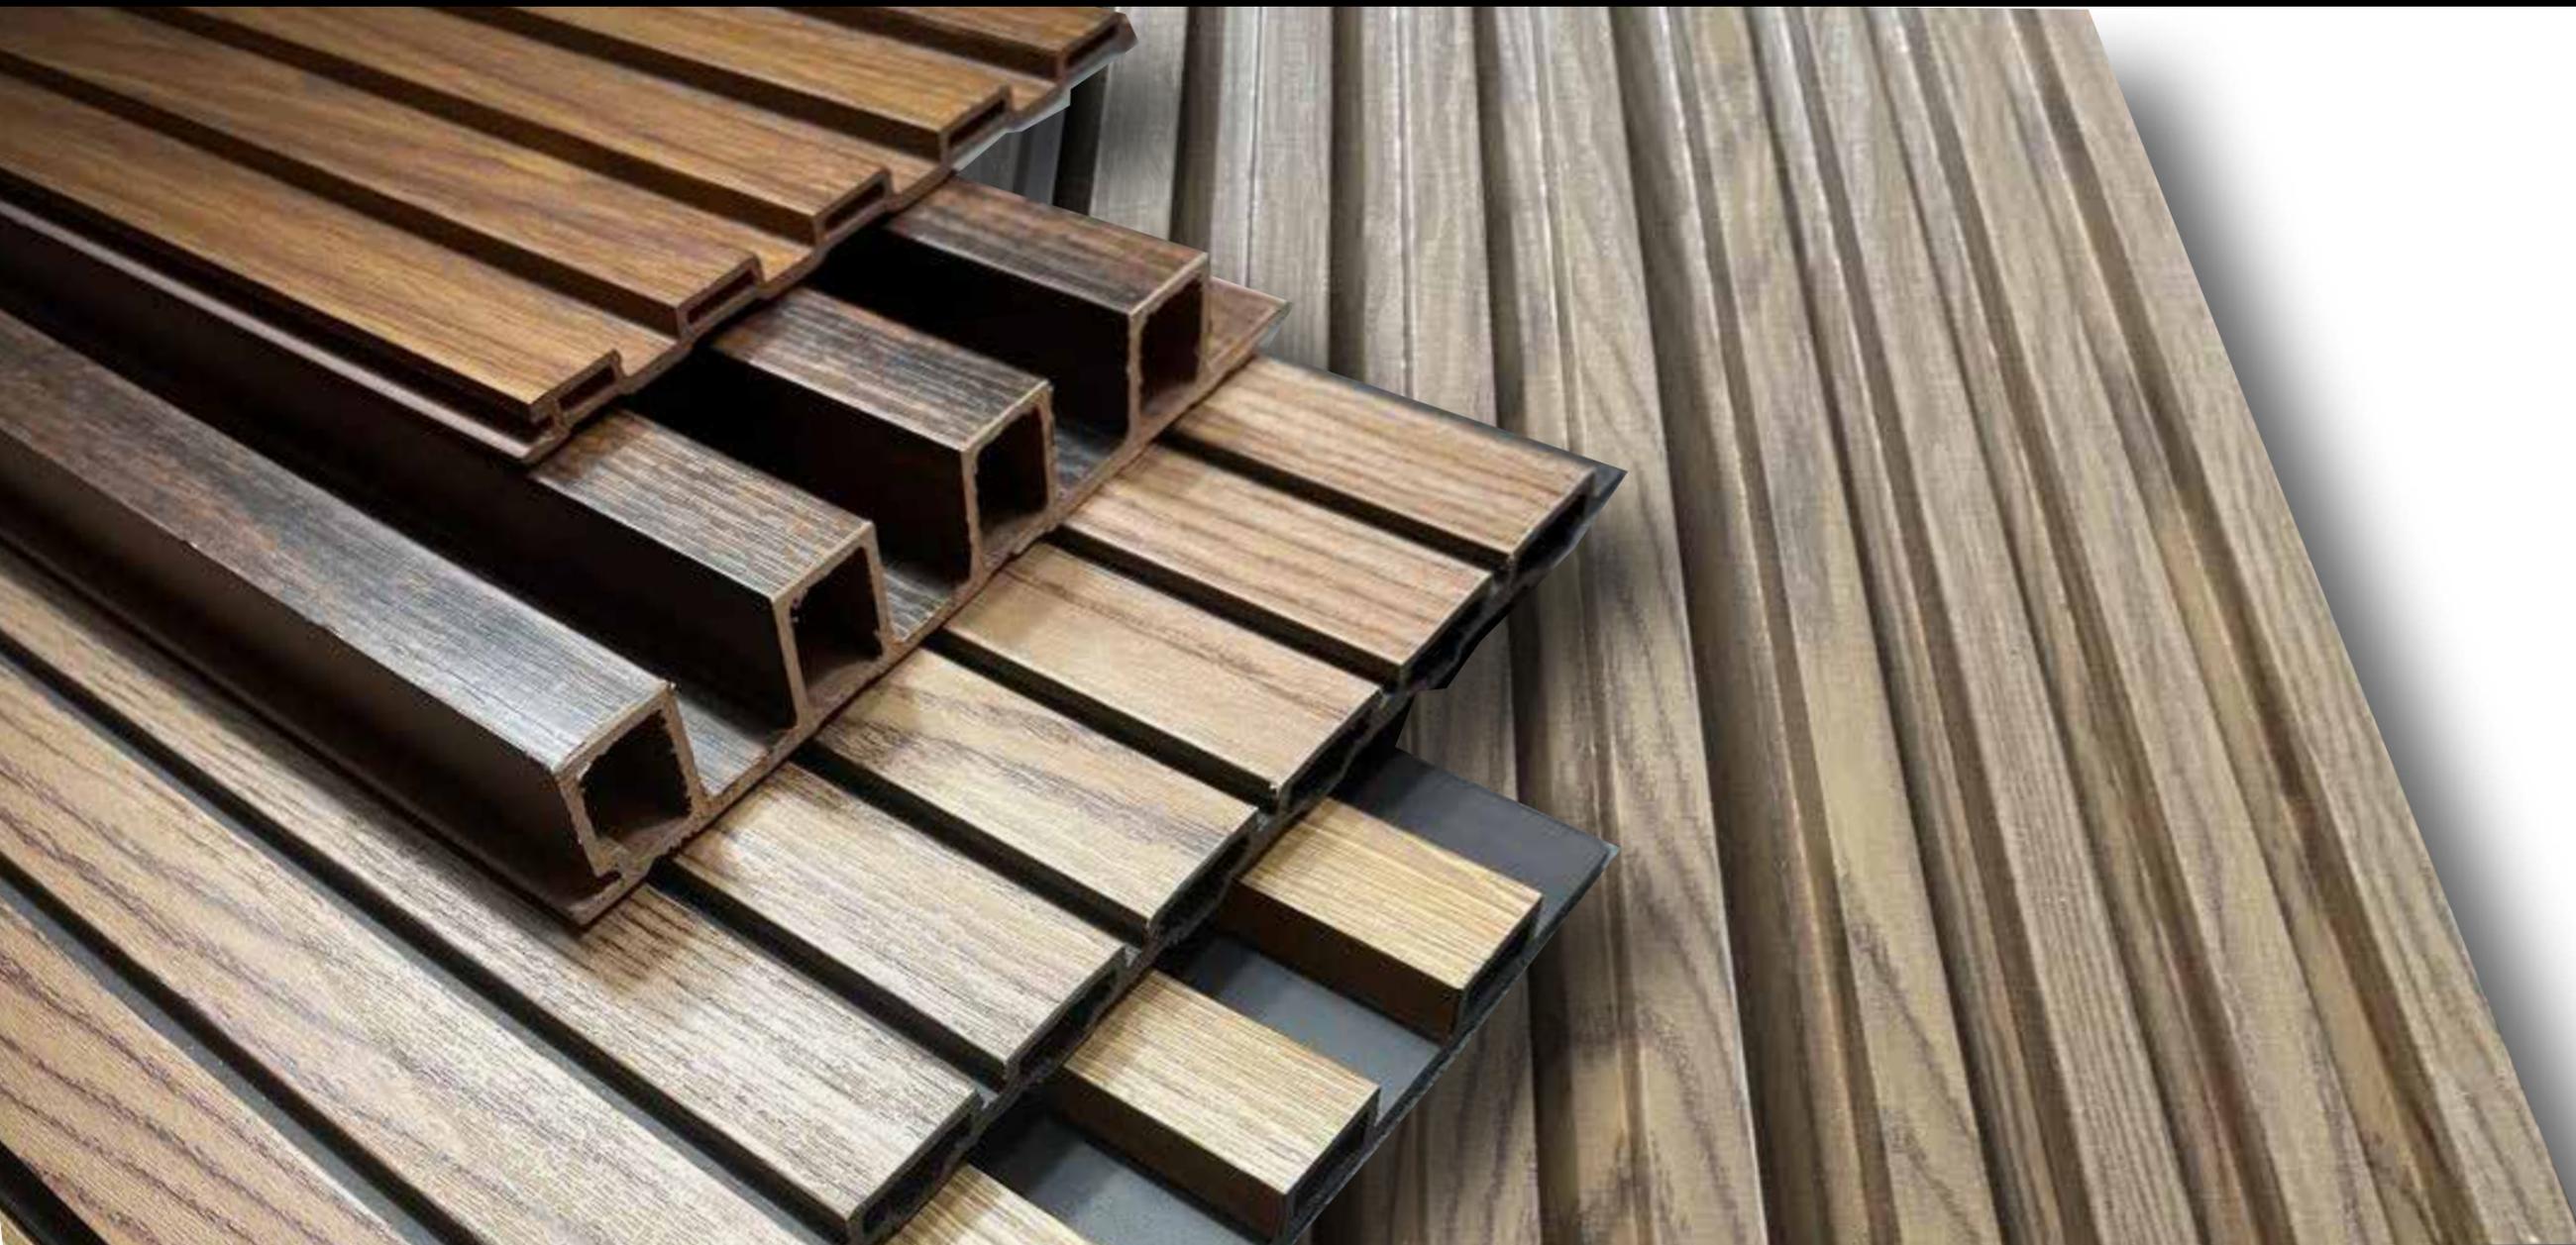

¡Bienvenido al catálogo de materiales WoodArt! Aquí encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad en las categorías de WPC (Wood-Plastic Composite), LVT (Luxury Vinyl Tile) y SPC (Stone Plastic Composite) para satisfacer todas tus necesidades de revestimientos para pisos y muros.

WoodArt se enorgullece en ofrecer soluciones duraderas y elegantes para transformar tus espacios interiores y exteriores. En este Catálogo te presentamos una visión general de nuestras Colecciones.


WoodArt se compromete a brindar productos de alta calidad que combinen funcionalidad con belleza. Nuestro catálogo de materiales WPC, LVT y SPC es una prueba de nuestro compromiso de ayudarte a crear espacios impresionantes y duraderos. Explora nuestras opciones y descubre cómo WoodArt puede transformar tus proyectos de diseño.

COLECCIÓN QUATTRO

WPC



COLECCIÓN QUATTRO
Roble

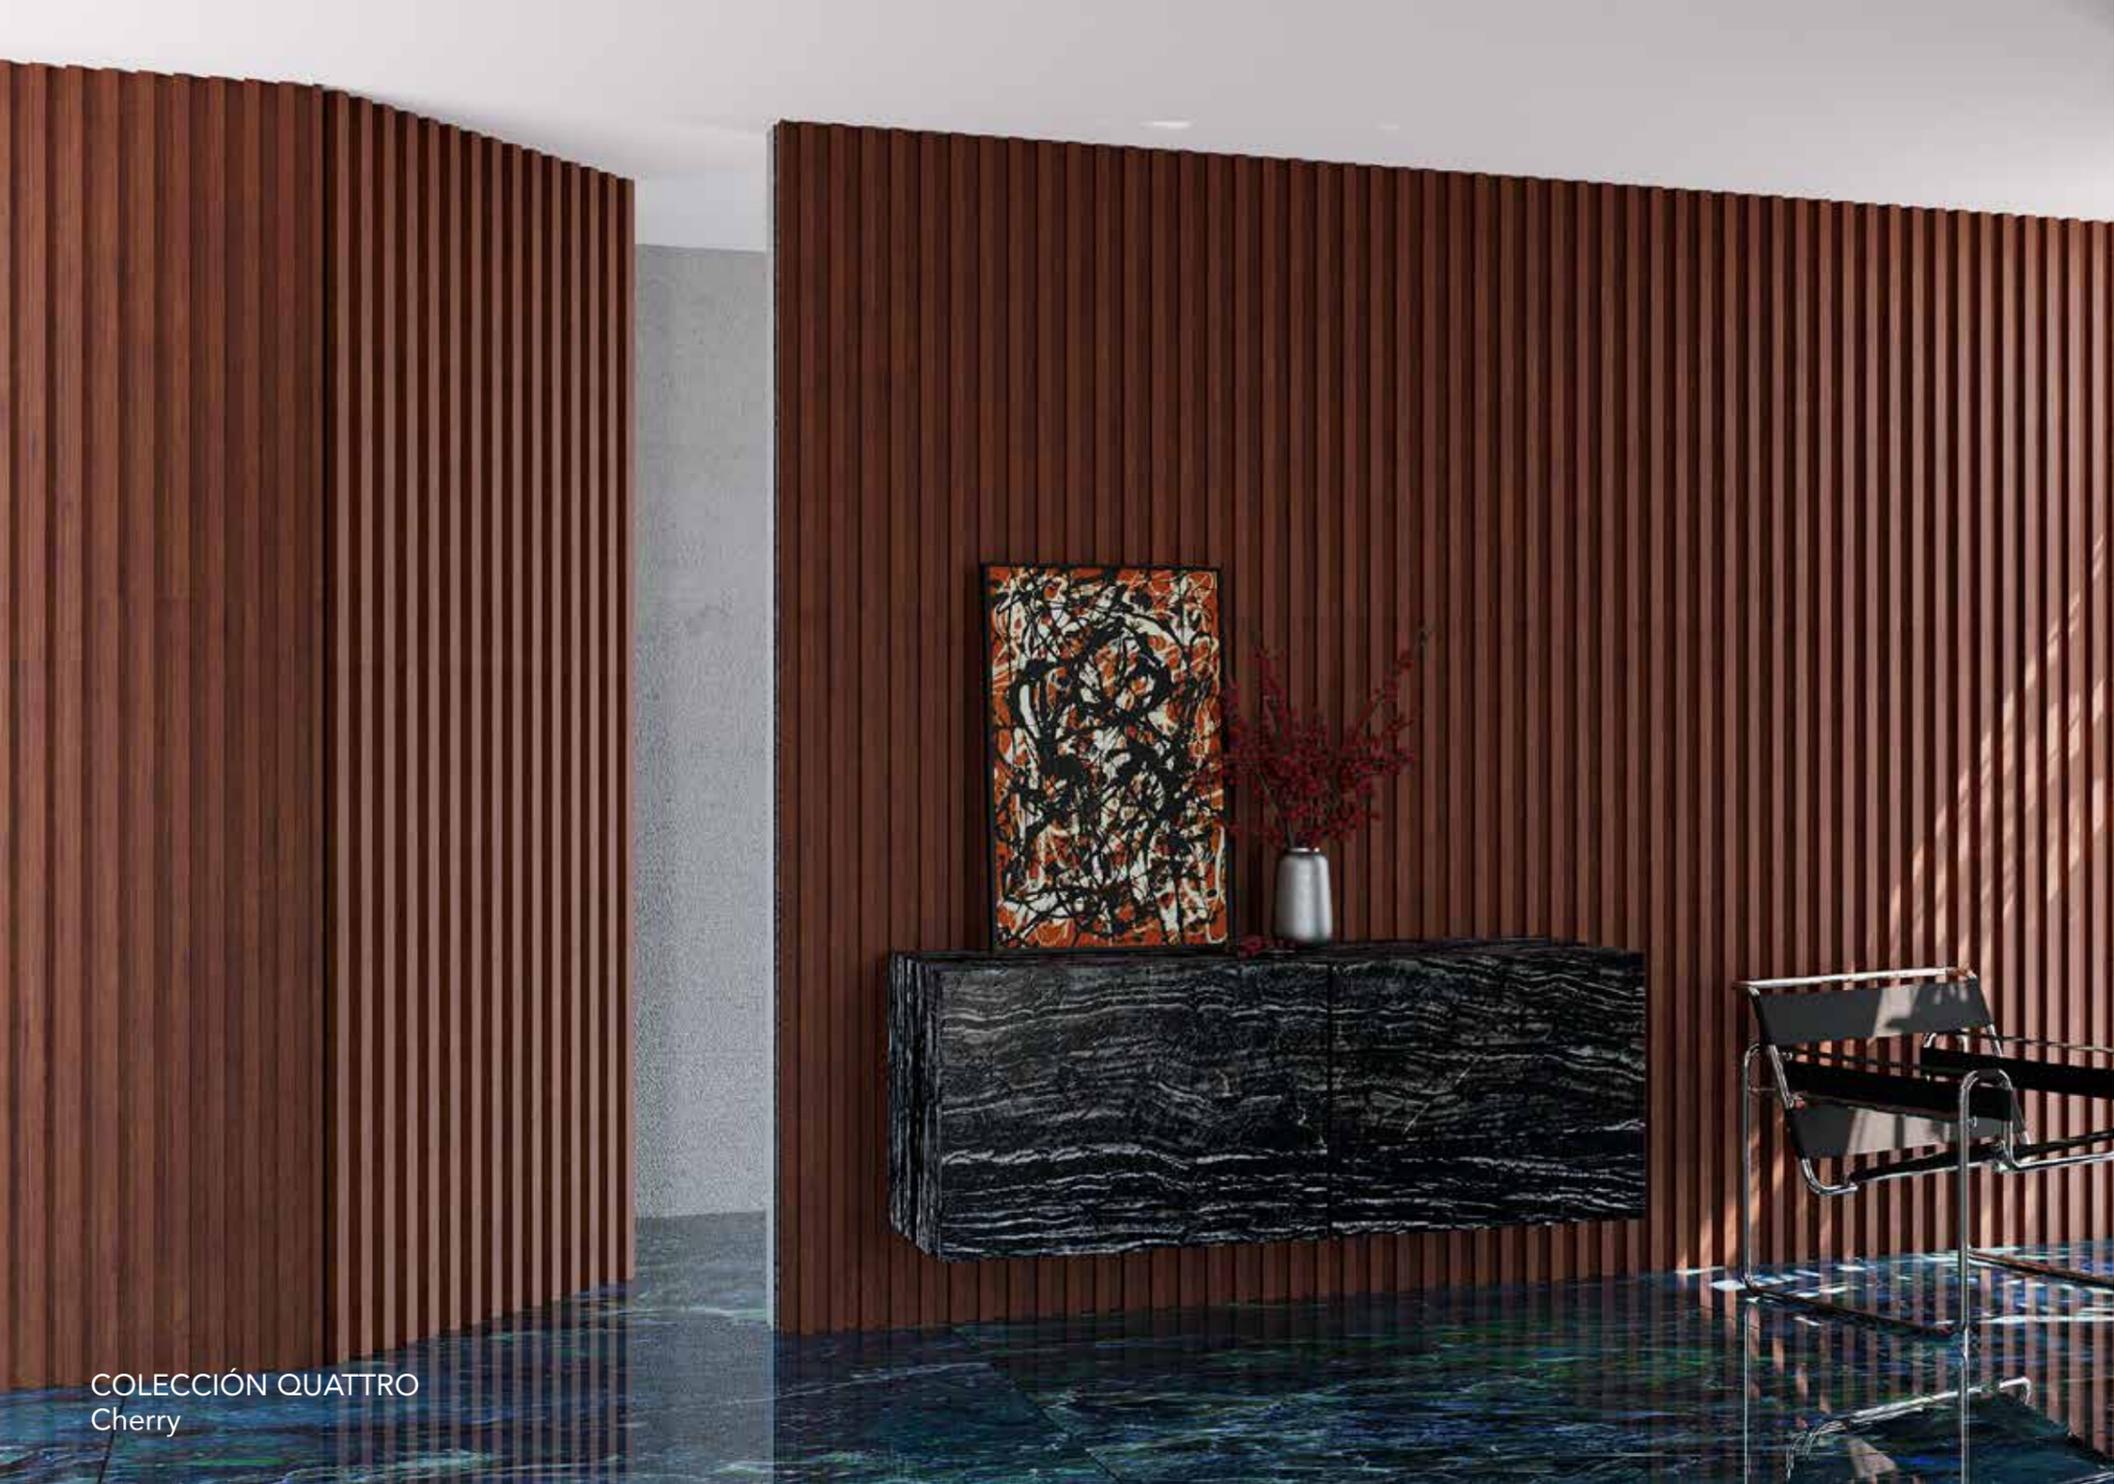

COLECCIÓN QUATTRO
Cherry

290 x 16 x 2.4 cm



ROBLE



NOGAL



CHERRY

-
- WPC**
-
-
-
-
-
-



COLECCIÓN QUATTRO
Cinnamon



WALNUT



CINNAMON



TEKA

290 x 16 x 2.4 cm



WPC





COLECCIÓN QUATTRO
Azur



NEVE



AZUR



OXFORD

COLORES PUROS

290 x 16 x 2.4 cm



WPC





COLECCIÓN QUATTRO
Nero



NERO



MAPLE

290 x 16 x 2.4 cm



WPC





COLECCIÓN QUATTRO
Pianni



SILK PEARL



SILK VANILLA



EBANO MIX

QUATTRO PIANNI

290 x 15.2 x 1.2 cm



WPC



COFFEE

COLECCIÓN SETTE

WPC

COLECCIÓN SETTE
Pianni






COLECCIÓN SETTE
Bianco



BIANCO



CAPUCHINO

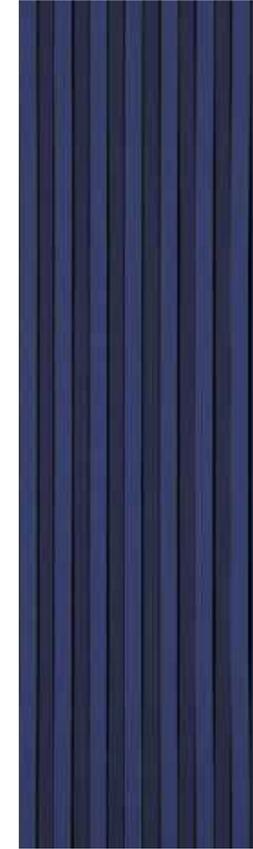

AZUR

290 x 15 x 1.5 cm



WPC





COLECCIÓN SETTE
Walnut



STAR



WALNUT

290 x 15 x 1.5 cm



WPC





TRE PIANNI X
Cinnamon



TRE PIANNI X



CANNOLI

ESPECIALES

290 x 15 x 1.5 cm

-
-
-
-
-
-
-
-

PANEL

290 x 60 x .8 cm

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



PANEL
Maple



MAPLE



CINNAMON



NOGAL



WALNUT



PANEL
Walnut

PANEL

290 x 60 x .8 cm

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 





BARRAS
Maple

ESQUINEROS 290 x 2.5 x 2.5 cm



CHERRY NERO NOGAL ROBLE AZUR CINNAMON TEKA NEVE OXFORD

VIGA 10 290 x 10 x 5 cm




CINNAMON NOGAL

VIGA 15 290 x 15 x 5 cm



CINNAMON NOGAL

CLIPS DE COLOCACION

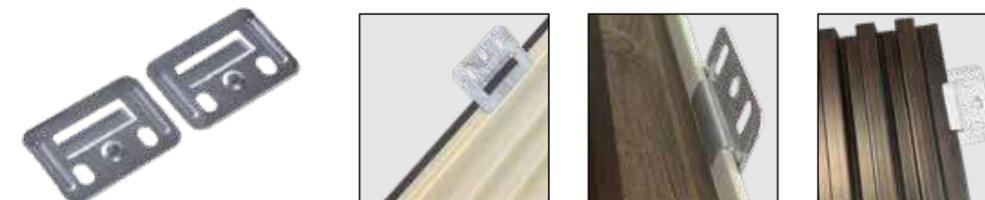



COLECCIÓN QUATTRO Roble
ILUMINACIÓN Luz Led 100 cm



TRANSFORMADOR
150 W



LUZ LED QUATTRO
60, 100, 150 cm



LUZ LED SETTE
60, 100, 150 cm

ZOCLO SPC 220 x 5 cm



LAWSON
NATURAL



LAWSON
SILVER



DOUGLAS
GREY



DOUGLAS
BROWN



PALM
NATURAL



COLECCIÓN LAWSON
Natural

PISOS

SPC



COLECCIÓN DOUGLAS

18.2 x 122 cm



SPC



BROWN



GRAY



COLECCIÓN DOUGLAS
Gray



WOODART

COLECCIÓN LAWSON

18.2 x 122 cm



SPC




NATURAL



NOGAL



SILVER

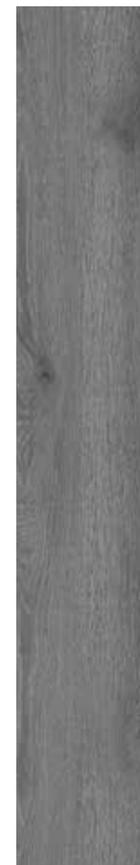

ASH



COLECCIÓN LAWSON
Silver



COLECCIÓN PALM

18.2 x 122 cm



SPC



NATURAL



COLECCIÓN PALM
Natural

PISOS

LVT



COLECCIÓN CONCRETE
Oxford



COLECCIÓN FOREST
Grey



HAYA



ROBLE



GREY



NUEZ



NOGAL

COLECCIÓN FOREST

17.78 X 121.92 cm





COLECCIÓN CONCRETE
Gray



GREY



OXFORD


COLECCIÓN CONCRETE

91.4 x 45 cm





COLECCIÓN OZZ
Black

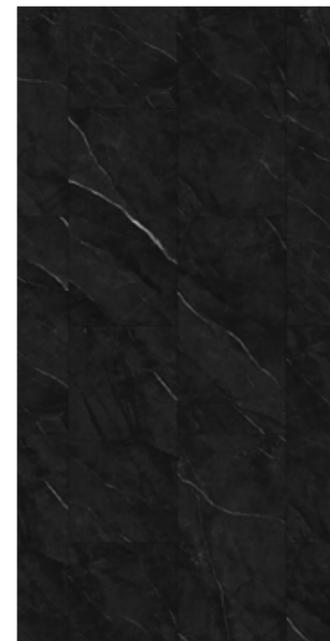

BLACK



CARRARA


COLECCIÓN OZZ

91.4 x 45 cm



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

WPC

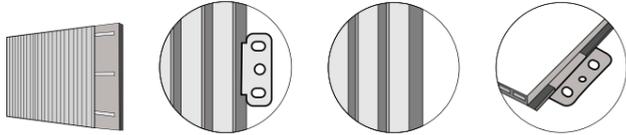

INSTALACIÓN

PREPARACIÓN:

Limpia y prepara la superficie del muro donde instalarás los paneles de WPC. Debe estar limpia y nivelada. Decide la disposición de los paneles y mide la altura y el ancho del área para asegurarte de que los paneles se ajusten correctamente.

INSTALA LOS RIELES O LISTONES DE SOPORTE:

Fija rieles o listones de soporte de WPC o madera horizontalmente en la parte superior e inferior del área donde se instalarán los paneles. Esto creará un marco para los paneles. Asegura los rieles con tornillos para madera o clips de fijación.

COLOCA LOS PANELES DE WPC:

Comienza desde un extremo del muro y coloca los paneles de WPC verticalmente, encajándolos entre los rieles de soporte. Alinea y fija cada panel al marco utilizando tornillos para madera o clips de fijación. Asegúrate de que los paneles estén nivelados y espaciados uniformemente.

RECORTA LOS PANELES (SI ES NECESARIO):

Si los paneles no encajan perfectamente en el espacio, utiliza una sierra circular o sierra de inglete para recortar los paneles según sea necesario para que encajen en el muro.

ACABADOS FINALES:

Asegúrate de que todos los paneles estén nivelados y bien sujetos al marco.


Limpia cualquier residuo o polvo de la instalación.

TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO (OPCIONAL):

Si lo deseas, puedes aplicar un sellador o protector de WPC a los paneles para mantener su apariencia y durabilidad a lo largo del tiempo.

La instalación de paneles de WPC en un muro es una forma excelente de mejorar la estética de tu espacio exterior o interior. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante de los productos de WPC que estés utilizando y de considerar factores como el drenaje y la ventilación adecuados si estás instalando los paneles en un área exterior. ¡Buena suerte con tu proyecto!

SPC

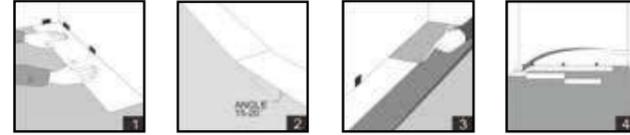

COLOQUE

MODULE

MEDICIÓN DE CORTES

AJUSTES

1. Se recomienda instalar la duela SPC Click WOODART siempre en la dirección del lado más pequeño de la habitación.

2. Es importante decidir la modulación antes de comenzar el montaje.


3. Asegúrese que los cortes entre zonas no sean inferiores a 30 cm y acomode las tablas en el contrapiso y encájelas suavemente, de izquierda a derecha, con el lado hembra hacia la pared.

4. Uno de los mejores atributos de la duela SPC Click WOODART es que le permite hacer correcciones si el ajuste no es el correcto, solo debe quitar la duela, desmontarla y volver a armarlo. Recomendamos mantener siempre una distancia de 2 a 3 mm de la pared.

5. Posicione la duela a instalar en un ángulo de 15° a 20° con respecto a la duela ya instalada, hasta que la unión entre ambos sea perfecto.

6. Al llegar al otro extremo de la pared, corte la duela procurando una separación mínima de 2-3 mm del muro.

LVT

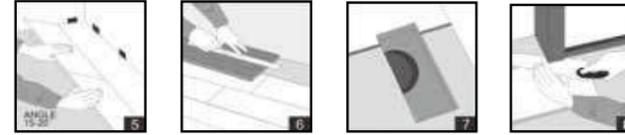

INSTALE

AJUSTE SEPARACIÓN

CORTE

AJUSTA LAS ESQUINAS

7. Utilice un cúter profesional siempre con la ayuda de una escuadra para asegurar un corte perfecto, pase el cortador suavemente, pero con firmeza; marque los cortes previamente con tiza o con lápiz y presione ligeramente para romper la pieza en la línea con hendidura. (Aconsejamos conservar las piezas cortadas, puede ser útil en otras zonas).


8. Ejerza suave presión en todas las uniones para asegurar el correcto cierre de los herrajes, dejando los tabloncillos perfectamente unidos.

Consulte los diagramas de instalación para obtener más detalles.

Una vez finalizada la instalación, limpie la superficie del suelo con agua a la que se haya añadido un detergente neutro. Nunca utilice disolvente para eliminar residuos o la suciedad de la superficie. Utilice protectores en las patas de sillas y muebles. Algunos materiales o tintes, como alquitrán, grasa, aceite, pintura, cera, tinta de bolígrafo o marcador, etc. pueden en determinadas condiciones dañar la capa de desgaste o causar manchas indelebles.



REVISIÓN DEL PISO

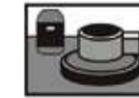

PREPARACIÓN DE PISO



APLICACIÓN DE ADHESIVO




DISTRIBUCIÓN DE ADHESIVO



APLICACIÓN DE PRIMER



PREPARACIÓN DE ADHESIVO

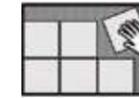

INSTALACIÓN DE PISO



APLICACIÓN DE PRESIÓN

PREPARACIÓN

El polvo y las partículas sueltas deben eliminarse por completo. Los sustratos altamente absorbentes o de absorción variable deben sellarse con adhesivo para pisos diluido (1:4).

La superficie aplicada con capa de "Primer", debe estar completamente seca antes de comenzar la colocación. Utilice pegamento para piso vinílico LVT (siga las recomendaciones del fabricante).

Cuando aplique compuestos para alisar, utilice compuestos que cumplan con los requisitos mínimos de las normas de construcción y requerimientos de la superficie. No mezcle directamente sobre la superficie.

Cuando sea necesario, se debe realizar una impermeabilización. Utilice únicamente lápiz, tenga en cuenta que cualquier marca hecha con rotuladores de tinta permanente y no permanente, bolígrafos, etc. puede causar decoloración.

Si se utiliza material de varios lotes, éstos deben tener los mismos números de serie de fabricación y utilizarse en orden consecutivo.

Antes de la colocación, deje que el material, el adhesivo y el suelo alcancen la temperatura ambiente, es decir, una temperatura de al menos 18 grados centígrados. La humedad relativa del aire debe ser del 30-60%. No se debe instalar en exteriores o dejar en intemperie.


Para su limpieza no se debe de utilizar ningún ácido o producto químico abrasivo.

No debe recibir el sol de forma directa, ni exponerlo a temperaturas mayores de 40° C.

Cualquier falla en el material debe ser reportada inmediatamente al distribuidor donde se realizó la compra. Indique siempre el color y los números de lote que se indican en la caja.

SIMBOLOGÍA

INDICACIONES DE USO

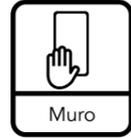


TIPO DE PRODUCTO



AMBIENTE



ACABADO

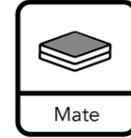

ESPECIFICACIONES





 449.412.13.14

 www.Decodepot.mx

 ventas@decodepot.mx

 Av de la Convención de 1914 Sur 703,
Las Américas, 20230 Aguascalientes, Ags.

 DecoDepot

 [decodepotags](https://www.instagram.com/decodepotags)